Schnellanleitung

1 *Laden Sie den Akku auf, bis die Anzeige nicht mehr blinkt.*

2 *Legen Sie eine SD- oder SDHC-Speicherkarte ein.*

3 *Stellen Sie Sprache, Datum und Uhrzeit ein.*

4 *Nehmen Sie Videos und Bilder auf.*

5 *Installieren Sie die Software, und geben Sie dann Dateien weiter.*

Weitere Informationen

Nehmen Sie Ihre besten Videos und Bilder auf, und geben Sie diese weiter!

Produktmerkmale: Ansicht von vorne

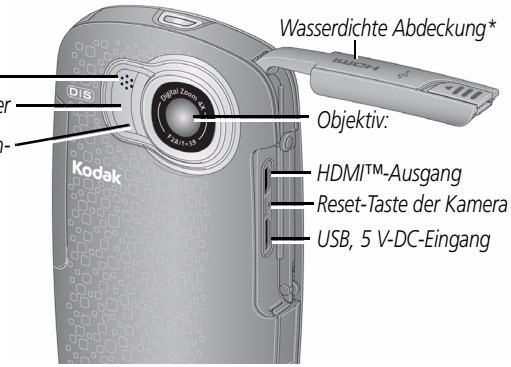

***** *Die Riegel für die wasserdichten Abdeckungen müssen fest verschlossen und verriegelt werden.*

Abdeck-ungsriegel ▲ *zum Öffnen* ▼ *zum Schließen/ Abdichten*

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch	www.kodak.com/go/Zx5manuals
Demo-Videos ansehen	www.kodak.com/go/Zx5demos

Ansicht von hinten

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch	www.kodak.com/go/Zx5manuals
Demo-Videos ansehen	www.kodak.com/go/Zx5demos

1 Erste Schritte: Aufladen des Akkus

Laden Sie anhand dieser Vorgehensweise den Akku auf, oder versorgen Sie die Kamera mit Strom. Sie können den Akku so oft aufladen, wie Sie möchten – ein Überladen ist nicht möglich. Laden Sie den Akku vor der Verwendung jedoch immer vollständig auf.

WICHTIG: *Der Akku kann nicht entfernt werden.*

Akkuladeanzeige:
• Blinkt: Ladevorgang läuft
• Stetig leuchtend: Ladevorgang beendet (ca. 4,5 Stunden)
Kodak
KODAK Kamera-USB-Kabel, Micro B/5-polig (Verwenden Sie nur das Kabel aus dem Lieferumfang der Kamera.)

Weitere Methoden zum Aufladen des Akkus siehe Seite 5

Sichern der Wasserdichte der Abdeckungen siehe Seite 2

Aufladen über USB-Kabel

Die Kamera wird aufgeladen, wenn der Computer eingeschaltet und betriebsbereit ist. Deaktivieren Sie daher den Ruhezustand, den Sleep-Modus und den Standby-Modus.

Akkuladeanzeige:

- *Blinkt: Ladevorgang läuft*
- *Stetig leuchtend: Ladevorgang beendet (ca. 5 Stunden)*

KODAK Kamera-USB-Kabel, Micro B/5-polig (Verwenden Sie nur das Kabel aus dem Lieferumfang der Kamera.)

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch www.kodak.com/go/Zx5manuals

Sichern der Wasserdichte der Abdeckungen siehe Seite 2

2 Einlegen einer SD-/SDHC-Speicherkarte

Die Kamera verfügt über ausreichend internen Speicher für ein Probevideo oder -bild.

WICHTIG: *Um die besten Ergebnisse zu erzielen und die Weitergabefunktionen zu verwenden – einschließlich sozialer Netzwerke und E-Mail – müssen Sie eine SDHC-Speicherkarte erwerben und einlegen (Klasse 4 oder höher; maximal unterstützte Größe: 32 GB).*

VORSICHT:

Die Karte kann nur in einer bestimmten Richtung in die Kamera eingeschoben werden. Gewaltsames Einschieben einer falsch ausgerichteten Karte kann die Kamera oder die Speicherkarte beschädigen. Wenn Sie eine Karte einlegen oder entfernen, während die Kamera eingeschaltet ist, könnte dies zu Beschädigungen der Bilder, der Karte oder der Kamera führen.

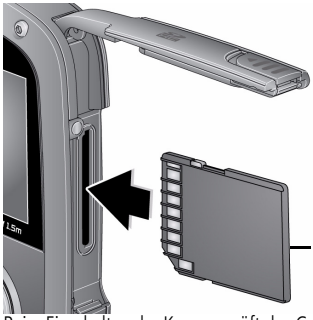

1. *Schalten Sie die Kamera aus.*
2. *Legen Sie die Speicherkarte ein. Sie rastet hörbar ein.*

Zum Entnehmen der Karte drücken Sie darauf, so dass sie freigegeben wird. Ziehen Sie sie dann heraus.

Zubehör

Beim Einschalten der Kamera prüft das Gerät, ob eine Karte eingelegt wurde. Wenn ja, werden neue Bilder oder Videos auf der Karte gespeichert. Wenn keine Karte eingelegt wurde, werden neue Bilder oder Videos im internen Speicher der Kamera abgelegt. Wenn Bilder oder Videos im internen Speicher ermittelt werden und eine Karte vorhanden ist, werden Sie von der Kamera dazu aufgefordert, die Bilder auf die Karte zu verschieben (und diejenigen im internen Speicher zu löschen).

Sichern der Wasserdichte der Abdeckungen	siehe Seite 2
Erwerb von Speicherkarten	www.kodak.com/go/accessories

3 Anbringen des Tragegurts

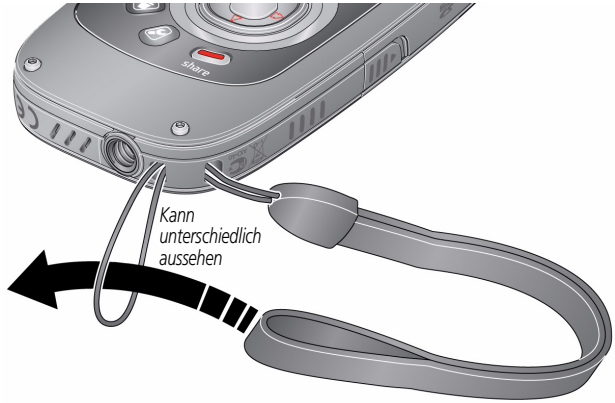

4 Einschalten der Kamera

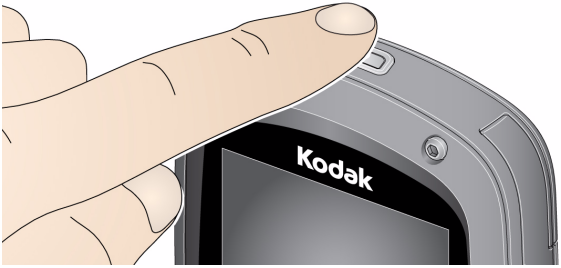

5 Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit

Sprache

▲▼ *zum Ändern*

OK zum Übernehmen

Datum/Uhrzeit

Drücken Sie bei der Aufforderung „OK".

◀▶ *zum Ändern des aktuellen Felds*

▲▼ *zum vorherigen/nächsten Feld*

OK zum Übernehmen

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch	www.kodak.com/go/Zx5manuals
Demo-Videos ansehen	www.kodak.com/go/Zx5demos

6 Aufnehmen von Videos und Bildern

WICHTIG: *Um die besten Ergebnisse zu erzielen und die Weitergabefunktionen zu verwenden – einschließlich sozialer Netzwerke und E-Mail – müssen Sie eine SDHC-Speicherkarte erwerben und einlegen (Klasse 4 oder höher; maximal unterstützte Größe: 32 GB).*

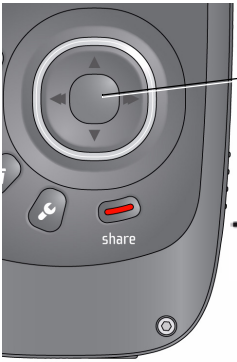

Wenn die Kamera eingeschaltet ist, können Sie sofort Videos aufnehmen.

Aufnahme starten/stoppen.

Vergrößern/Verkleinern.

Zum Einschalten der Entspiegelung (falls im Menü „Einstellungen" aktiviert), um die LCD-Anzeige zu verbessern.

In der Live-Ansicht ändern Sie durch Drücken dieser Taste den Aufnahmemodus (Video/Bilder). Wenn Sie sich im Bearbeitungsmodus oder in einem Menü befinden, wechseln Sie hiermit zur Live-Ansicht.

Aufnahmemodi

1080p	*720p/60 Bilder pro Sekunde*	*720p*	*WVGA (iPad-kompatibel)*	*Stehbild*
Für die Anzeige auf einem HDTV-Bildschirm	*Für Sport und Action*	*Für das Ansehen auf einem Computer und das Weitergeben über das Internet*	*Für die platzsparende Kartenspeicherung*	*Für Bilder*

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch	www.kodak.com/go/Zx5manuals
Demo-Videos ansehen	www.kodak.com/go/Zx5demos

7 Bearbeiten von Videos und Bildern

1 ▶ *Bearbeiten.*

2 ◀▶ *Vorheriges/nächstes Bild oder Video.*

3 OK *Wiedergabe/Pause. (Zum Beenden gedrückt halten)*

▲▼ *Anpassen der Videolautstärke (oder Vergrößern eines Bilds).*

Video/Bilder löschen.

Drücken Sie während der Wiedergabe eines Videos:

OK *Wiedergabe/Pause.*

▶ *Vorspulen*

◀ *Rücklauf (Für schnellen Rücklauf erneut drücken)*

Drücken Sie während dem Pausieren:

▶ *Wiedergabe in Zeitlupe (Für eine noch langsamere Wiedergabe erneut drücken)*

◀ *Rücklauf in Zeitlupe (Für eine noch langsamere Wiedergabe erneut drücken)*

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch	www.kodak.com/go/Zx5manuals
Demo-Videos ansehen	www.kodak.com/go/Zx5demos

8 Installieren von Software, Weitergeben über das Internet

1

Schließen Sie die Kamera an. (Sie wird automatisch eingeschaltet.)

2

Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu diesem Computer hergestellt haben, befolgen Sie die Installationsanweisungen für die KODAK Share-Tasten-Anwendung.

3

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Videos zu übertragen oder weiterzugeben.

WINDOWS: Installieren Sie ARCSOFT MEDIAIMPRESSION für KODAK Software, um Ihre Videos zu verwalten und zu bearbeiten.

MAC: Verwenden Sie die Produkte der APPLE ILIFE Suite zum Bearbeiten, Personalisieren und Erstellen von DVDs.

Weitere Informationen zum Weitergeben	siehe Seite 13
Sichern der Wasserdichte der Abdeckungen	siehe Seite 2
Hier erhalten Sie Support für die Share-Tasten-Anwendung	www.kodak.com/go/camerasw
HD-Systemanforderungen	www.kodak.com/go/HDsysreq
Produktunterstützung von ArcSoft	www.arcsoft.com/support

9 Weitere Informationen zur Kamera

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben folgende Schritte ausgeführt:

- Einrichten der Kamera
- Aufnehmen von Videos und Bildern
- Übertragen von Videos und Bildern auf den Computer

Weitere Informationen

Lesen Sie diese Anleitung durch, damit Sie Videos und Bilder optimal aufnehmen und weitergeben können.

Unter www.kodak.com/go/Zx5support erhalten Sie Folgendes:

- Erweitertes Benutzerhandbuch
- Demo-Videos und Lernprogramme
- Firmware-Aktualisierungen der Kamera
- Antworten auf Ihre häufig gestellten Fragen

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch	www.kodak.com/go/Zx5manuals
Demo-Videos ansehen	www.kodak.com/go/Zx5demos

1 Erweiterte Funktionen der Kamera

Weitergeben über E-Mail und soziale Netzwerke

Es war noch nie einfacher, Bilder über Ihre bevorzugten sozialen Netzwerke weiterzugeben.

WICHTIG: *Um die Funktion für die Weitergabe über soziale Netzwerke zu verwenden, müssen Sie die KODAK Software (siehe Seite 11) installieren und eine Karte in die Kamera einlegen (siehe Seite 6).*

1. Drücken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt die Share-Taste, um Dateien weiterzugeben, egal, ob Sie sich in der Live-Ansicht oder im Betrachtungsmodus befinden.
   Es werden Websites sozialer Netzwerke und E-Mail-Adressen angeboten.
   Um die Liste der Websites sozialer Netzwerke zu bearbeiten, siehe Seite 14.
   Um eine E-Mail-Adresse oder ein KODAK PULSE Display hinzuzufügen, siehe Seite 14.
2. Drücken Sie ◀▶, um ein Bild oder Video für die Weitergabe auszuwählen.
3. Drücken Sie ▲▼ und „OK“, um soziale Netzwerke oder E-Mail-Adressen auszuwählen.
4. Drücken Sie ▲, um „Fertig“ auszuwählen, und drücken Sie „OK“.
   Wenn Sie diese Bilder/Videos auf Ihren Computer übertragen, werden Sie an die Weitergabe-Speicherorte Ihrer Wahl geschickt.

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch	www.kodak.com/go/Zx5manuals
Demo-Videos ansehen	www.kodak.com/go/Zx5demos

Auswählen der angezeigten sozialen Netzwerke

1. Drücken Sie die Einstellungstaste .
2. Drücken Sie ▲▼, um „Share-Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann „OK".
3. Drücken Sie ▲▼, um eine Website zu markieren, und drücken Sie „OK".
4. Drücken Sie ▲▼, um das Anzeigen oder Ausblenden auszuwählen, und drücken Sie dann „OK".
5. Drücken Sie ▲, um „Fertig" auszuwählen, und drücken Sie „OK".

   Wenn Sie sich im Betrachtungsmodus befinden und die Share-Taste drücken, werden Ihre bevorzugten Websites angezeigt.

Drücken Sie die Modustaste , um zur Live-Ansicht zurückzukehren.

Verwalten von E-Mail-Adressen und KODAK PULSE Displays

1. Drücken Sie die Einstellungstaste .
2. Drücken Sie ▲▼, um „Share-Einstellungen" auszuwählen, und drücken Sie dann „OK".
3. Um eine E-Mail-Adresse hinzuzufügen, drücken Sie ▲▼, um „Neue E-Mail" auszuwählen, und verwenden Sie dann die Tastatur auf dem Display. Drücken Sie am Ende ▼, um „OK" auszuwählen, und drücken Sie „OK".

Um eine E-Mail-Adresse zu löschen, drücken Sie ▲▼, um „E-Mail löschen“ auszuwählen, wählen Sie dann die zu löschende Adresse aus, und drücken Sie „OK“.

4 Drücken Sie ▲, um „Fertig“ auszuwählen, und drücken Sie „OK“.

Drücken Sie die Modustaste, um zur Live-Ansicht zurückzukehren.

Anpassen der LCD-Anzeige, wenn diese schwer zu erkennen ist

Die Kamera soll die LCD-Helligkeit automatisch anpassen

Belassen Sie die Einstellung für die LCD-Helligkeit auf „Automatisch“. (Siehe Seite 19.)

Die LCD-Anzeige passt sich automatisch sich ändernden Helligkeitsbedingungen an.

Akku schonen

1 Drücken Sie die Einstellungstaste.

2 Drücken Sie ▲▼, um LCD-Helligkeit und Entspiegelung auszuwählen, und drücken Sie dann „OK“. Drücken Sie „OK“.

3 Drücken Sie „OK“, um die Auswahl von „Automatisch“ zu deaktivieren.

4 Drücken Sie ▼, um LCD-Helligkeit zu markieren, und dann ◀▶ um die Einstellung zu „Niedrig“ zu ändern.

5 Drücken Sie ▲, um „Fertig“ auszuwählen, und drücken Sie „OK“.

Die LCD-Anzeige bleibt relativ dunkel, um den Akku zu schonen.

Die LCD-Helligkeit manuell regeln

1. Drücken Sie die Einstellungstaste .
2. Drücken Sie ▲▼, um LCD-Helligkeit und Entspiegelung auszuwählen, und drücken Sie dann „OK". Drücken Sie „OK".
3. Drücken Sie „OK", um die Auswahl von „Automatisch" zu deaktivieren.
4. Drücken Sie ▼, um „Entspiegelung aktivieren" zu markieren. Drücken Sie „OK", um es zu aktivieren.
5. Drücken Sie ▲, um „Fertig" auszuwählen, und drücken Sie „OK".
6. Drücken Sie , um zur Live-Ansicht zu wechseln.
7. Drücken Sie in der Live-Ansicht ◀▶, um die Entspiegelung zu aktivieren.

Die Spiegelung wird reduziert und die Erkennbarkeit so verbessert. Videos und Bilder sind nicht betroffen.

Löschen von Bildern und Videos

1. Bearbeitung
2. Vorheriges/nächstes Bild bzw. Video
3. Löschen
4. Markieren Sie „Beenden“, und drücken Sie „OK“.

Statussymbole

Aufnehmen

Wiedergabe

Anzeigen auf einem Fernsehgerät

Wenn Sie einen HDTV haben, verwenden Sie ein HDMI-Kabel, um eine optimale Wiedergabe zu genießen. (Kabel sind möglicherweise separat erhältlich.)

HDMI-Kabel

AV-Kabel

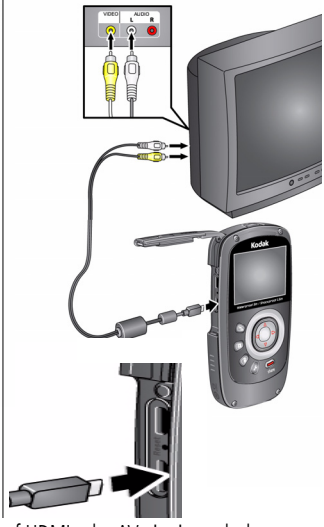

HINWEIS: Stellen Sie den TV-Eingang auf HDMI oder AV ein, je nach den technischen Daten Ihres TV-Geräts.

Sichern der Wasserdichte der Abdeckungen	siehe Seite 2
Erwerben Sie Kabel unter:	www.kodak.com/go/accessories

Verwenden des Menüs „Einstellungen“

Effekte—Normale Farbe, Hohe Sättigung, 70er-Jahre-Film, Schwarzweiß oder Sepia

Unterwasser Farbkorrektur—Schalten Sie diesen Modus ein, wenn Sie Videos oder Bilder unter Wasser aufnehmen. (Siehe Seite 21)

Videoauflösung—HD 1080p, HD 720p, HD 720p 60 Bilder pro Sekunde, WVGA

Mikrofonreichweite—Passen Sie die Empfindlichkeit des internen Mikrofons an.

Sounds und LED—Schalten Sie den Sound und die Videoaufnahmeanzeige ein/aus.

LCD-Helligkeit und Entspiegelung—Wählen Sie die Einstellung aus, die für die jeweiligen Lichtverhältnisse am besten geeignet ist. (Weitere Informationen zur Entspiegelungsfunktion: Seite 15.)

Datum/Uhrzeit—Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.

Share-Einstellungen—Wählen Sie aus, welche sozialen Netzwerke und E-Mail-Adressen angeboten werden sollen, wenn Sie ein Bild oder Video weitergeben.

Videoausgang—Wählen Sie die Einstellung (NTSC, PAL) für Ihre Region.

Fokusmodus—Wählen Sie für die meisten Bilder und Videos „Automatisch" bzw. „Makro" für Nahaufnahmen aus.

Sprache—Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Einstellungen zurücksetzen—Setzen Sie die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Formatieren der Speicherkarte—VORSICHT: Es werden alle Daten von der Karte gelöscht.

Info—Zeigen Sie die Version der Firmware und der ARCSOFT Software an.

Wenn Sie während der Anzeige eines Videos die Einstellungstaste drücken, stehen Ihnen zusätzlich die Funktionen „Schneiden" und „Bild anfertigen" zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch	www.kodak.com/go/Zx5manuals
Demo-Videos ansehen	www.kodak.com/go/Zx5demos

Verwenden der Kamera unter Wasser

Sichern Sie die Kamera mit einem Tragegurt, um zu verhindern, dass sie untergeht. (Siehe der schwimmende Tragegurt im Zubehör unter www.kodak.com/go/accessories.) Schließen Sie alle Abdeckungen fest, damit die Kamera wasserdicht bleibt. **Öffnen Sie keine der Abdeckungen unter Wasser oder mit nassen Händen.** Wenn die Kamera fallen gelassen wird, ist sie möglicherweise nicht mehr völlig wasserdicht. Weitere Informationen finden Sie unter siehe Seite 27.

So erzielen Sie den optimalen Fokus und Farbabgleich unter Wasser:

1. Drücken Sie die Einstellungstaste, und wählen Sie dann „Unterwasser Farbkorrektur". Drücken Sie „OK".
2. Drücken Sie ▲▼, um „Ein" auszuwählen, und drücken Sie „OK".
3. Drücken Sie die Modustaste, und nehmen Sie dann Videos bzw. Bilder auf.
4. Wenn Sie mit dem Aufnehmen von Bildern und Videos unter Wasser fertig sind, gehen Sie zurück zu Schritt 1, und deaktivieren Sie die Unterwasser Farbkorrektur.

Nach dem Verwenden der Kamera unter Wasser

- Wischen Sie Wasser und Schmutz ab. Wenn Sie die Kamera in Wasser mit chemischen Zusätzen oder in Salzwasser verwendet haben, spülen Sie sie unter Leitungswasser ab. Trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch.
- Wenn Wasser in die Kamera eingedrungen ist, nehmen Sie die Speicherkarte heraus. Lassen Sie die Kamera vor einer erneuten Verwendung mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen.

Sichern der Wasserdichte der Abdeckungen	siehe Seite 2

Verwenden der optionalen Fernbedienung

Erwerben Sie Zubehör unter www.kodak.com/go/accessories.

Entfernen Sie den Schutz.

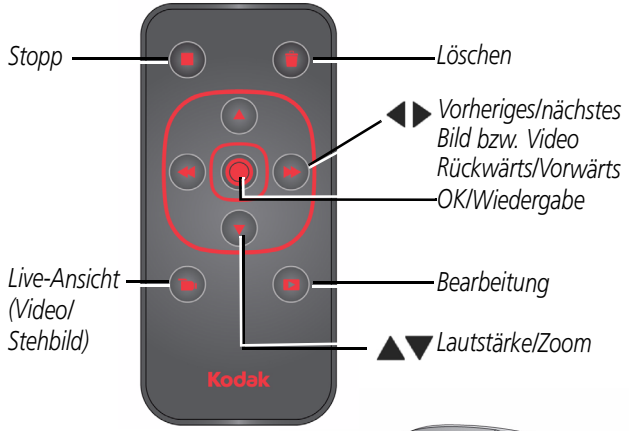

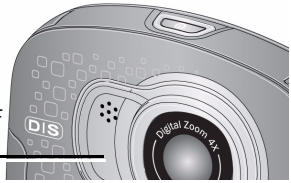

Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Empfänger der Kamera.

2 Beheben von Problemen mit der Kamera

Problem	Abhilfe
Schwacher Akku.	■ Laden Sie den Akku auf (Seite 4).
Verwenden der Weitergabefunktionen nicht möglich.	■ Um die Weitergabefunktionen zu verwenden (und Videos und Bilder nach der Übertragung zu löschen), müssen Videos und Bilder auf einer Karte aufgenommen werden (Seite 6).
Löschen von Videos vom internen Speicher nicht möglich.	■ Löschen Sie Videos und Bilder vom internen Speicher, während Sie sich im Bearbeitungsmodus befinden (Seite 10).
Speicherkarte beschädigt oder unbrauchbar.	■ Übertragen Sie Videos bzw. Bilder auf Ihren Computer (Seite 11). Formatieren (leeren) Sie anschließend die Speicherkarte. ■ Verwenden Sie eine SDHC-Speicherkarte Klasse 4 oder höher.
Karte ist voll oder unbekannte Datei.	■ Übertragen Sie Videos bzw. Bilder auf Ihren Computer (Seite 11), oder verwenden Sie eine andere Speicherkarte (Seite 6).
Die Kamera lässt sich nicht ausschalten.	■ Verwenden Sie eine Stecknadel oder eine Büroklammer, um die Reset-Taste der Kamera zu drücken (Seite 2).

Problem	Abhilfe
Das LC-Display ist nur schwer zu erkennen.	■ Passen Sie das LC-Display an (Seite 15).
Unterwasser-Videos unscharf.	■ Aktivieren Sie die Unterwasser Farbkorrektur (Seite 21).
Videos werden bei 4 GB geteilt.	■ Um mit der FAT32-Dateistruktur arbeiten zu können, werden Videos an der 4 GB-Marke geteilt.
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.	■ Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist (Seite 4). ■ Wenn die Kamera innen feucht ist, öffnen Sie alle Abdeckungen. Entnehmen Sie die Karte. Schalten Sie die Kamera nicht ein. Lassen Sie sie mindestens 24 Stunden trocknen.
Die Wiedergabe von Videos auf einem PC ist ruckelig oder abgehackt.	■ Verwenden Sie für die Wiedergabe von Videos die ARCSOFT MEDIAIMPRESSION-Software für KODAK (Seite 11). ■ Vergewissern Sie sich, dass die Systemanforderungen erfüllt sind. Informationen finden Sie unter www.arcsoft.com/support oder www.kodak.com/go/HDsysreq. ■ Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen den Erwerb einer SDHC-Speicherkarte Klasse 4 oder höher.

Problem	Abhilfe
Videos lassen sich nicht auf einem Fernsehgerät wiedergeben.	■ Vergewissern Sie sich, dass ein HDMI- oder AV-Kabel direkt und ordnungsgemäß an den TV-Eingang angeschlossen ist (Seite 18). ■ Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen des TV-Geräts für eine HDMI- oder AV-Verbindung richtig sind, je nach den technischen Daten für Ihr TV-Gerät. ■ Vergewissern Sie sich, dass der Videoausgang richtig eingestellt ist (Seite 19).
Videos haben eine geringe Auflösung und werden nicht gespeichert.	■ Wenn keine Speicherkarte eingelegt ist und die Kamera über das Netzteil mit Strom versorgt wird, werden Videos in einer geringen Auflösung aufgenommen und nicht gespeichert. Legen Sie eine Speicherkarte ein, oder entfernen Sie das Netzteil.
Die Kamera lässt sich nicht mit der optionalen Fernbedienung steuern.	■ Stellen Sie sicher, dass der Akku der Fernbedienung korrekt eingelegt ist. ■ Vergewissern Sie sich, dass sich zwischen dem Infrarotempfänger der Kamera und der Fernbedienung keine Hindernisse befinden.

3 Anhang

WICHTIG: Die Stoßfestigkeit und Wasserdichte dieses Produkts basieren auf den Testergebnissen von Kodak, und stellen keine Garantie dar, dass das Produkt unter derartigen Bedingungen funktionsfähig bleibt, nicht beschädigt wird oder nicht fehlerhaft arbeitet. Auch wenn die Kamera so entwickelt wurde, dass sie den Folgen von Einwirkungen während des normalen Gebrauchs standhalten kann (wie z. B. Würfe oder Stürze aus großer Höhe), so kann dies dennoch zu schwerwiegenden Schäden führen. Auch wenn ein Sturz nicht zu Funktionsproblemen führt, so kann er zu Kratzern und anderen kosmetischen Schäden an der Kamera führen. Verwenden Sie die Kamera nicht in einer Wassertiefe von mehr als 3 Metern (9,8 Fuß).

Abfallkennzeichnung für Elektro- und Elektronikaltgeräte/Entsorgung von Batterien und Akkus

Europa: Zum Schutz von Menschen und Umwelt liegt es in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und die Batterien bzw. Akkus bei einer speziell für diesen Zweck eingerichteten Sammelstelle getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Einzelhändler, der Sammelstelle, den zuständigen Behörden oder unter www.kodak.com/go/recycle. Gewicht des Produkts: 125 g. (4,4 Unzen) mit Akku und Karte.

Russische GOST-R-Zertifizierung

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650

АЮ-40

Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы - в соответствии с маркировкой.

Kodak
Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Kodak, 2011
Kodak und Playsport sind Marken der Eastman Kodak Company.
4H7335_de